
脱衣室暖房機(天井埋込タイプ) **取扱説明書** 保証書付

家庭用

型番

142-9002型

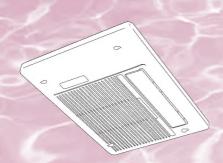

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの脱衣室暖房機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前に必ず読 み、十分に理解したうえで使用してください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- ○この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に 保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- ○この製品は家庭用ですので、業務用のような使用をすると機器 の寿命を著しく縮めます。

もくじ

こんなことができます ····································	
必ずお守りください(安全上の注意) ······ 各部のなまえ ······	
本体 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7
リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9~11
暖房	9
暖房予約 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
涼風	11
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
故障・異常かな?と思ったら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
什様	
保証書	・・・ 室実紙

❤大阪ガス

こんなことができます


暖房·暖房予約 ₽P9~10 寒い時期、入室前に脱衣室を暖めることができ ます。また設定時間がたつと、自動的に暖房を 開始する「暖房予約」もできます。



しくみ

脱衣室暖房機は脱衣室の天井面に取り付け、熱源機の温水を循環し、脱衣室内に温風を送り、暖房・涼 風運転をおこないます。

※涼風運転は温水の循環をおこないません。

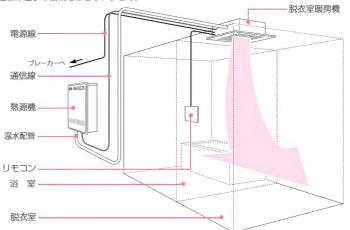

必ずお守りください(安全上の注意)-1

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区 分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使 用してください。

■危害・損害の程度による内容の区分

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能 性または、火災が想定される内容です。

介注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物 的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

後水 ぬれ 禁止

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示



()特定しない一般的な禁止



火 気 注 意





⚠警告



長時間にわたり直接温風や送風を身体 にあてない

顔や頭部に温風を長時間あてると「のぼせ」、「脱 水症状」、「低温やけど」、「体調変化」、「健康障害」 の原因になります。

とくに次のような方が使用する場合は、機器を 停止するか、まわりの人が注意してください。

- ・疲労の激しい方
- ・皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- 飲酒された方
- ・温風が体にあたることを好まない方
- ・乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分 の意思で体を動かせない方
- 睡眠薬を飲まれた方



脱衣室以外(クローゼットなど)には絶 対に取り付けない

温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はが れ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火・爆発 など、思わぬ事故の原因になります。



■ 異常音、水漏れ、こげ臭いなど異常に 気づいたときは

- ①すぐに使用を中止する。
 - ※とくに、こげくさいなどの異臭時には機 器用の屋内ブレーカーを『OFF』にする。 異常のまま運転を続けると故障・感電・火 災などの思わぬ事故の原因になります。
 - ②『故障·異常かな?と思ったら』(家 P13~ 14)に従い、処置をしてください。
 - ③上記処置をしても直らない場合は使用を中 止し、お買い上げの販売店または、もより の大阪ガスに連絡してください。



機器の設置・移動および付帯工事は、 必ずお買い上げの販売店または、もよ 🍪 りの大阪ガスに依頼し、安全な位置に 正しく設置して使用する

思わぬ事故や故障の原因になります。



絶対に改造・分解は行わない


改造・分解は事故のおそれがあります。 また、火災の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)-2



脱衣室などに自然排気(CF)式・強制排気 (FE)式のふろがまや給湯器が設置してあ ※ □ る場合は、機器本体を取り付けない

> 排気ガスが脱衣室内に逆流し、一酸化炭素中 毒をおこすおそれがあります。

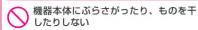

思わぬ事故につながります。



地震・火災など緊急の場合は、ただちに 使用を中止し、熱源機の取扱説明書に 必ずする 従って正しい熱源機の停止操作を行う



頭髪や身体を乾かすために使用しない

頭髪が本体にからんだり、脱水症状や低温や けどの原因になります。



脱衣室内にベンジン・ガソリン・スプ レー缶やカセットコンロ用ボンベな ★ よ ど、引火のおそれのあるものを置かな い、持ち込まない

火災や爆発のおそれがあります。

⚠注意

吸込グリルに紙、布、異物などを入れ √ たり、ルーバー(温風吹出口)をふさい ^{兼 止} だりしない

また、フィルターを外して運転しない

故障の原因になります。



運転中にフィルターを外したり、吸込 グリルやルーバー(温風吹出口)に指や # 単 棒を入れない

> 内部でファンが高速回転しています。とくに、小 さなお子さまがいるご家庭では注意ください。 やけどやけがの原因になります。



この機器はアースが必要なため、アースされているかな事でニュ アースする ス線はガス管・水道管・避雷針・電話 のアース線には接続しない

> 万一、機器が故障した場合、感電のおそれが あります。



機器本体・リモコンに浴室用洗剤・防 カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アル ** コールなどを吹きかけない。万一、か かったときはすぐに水で洗い流し、か たく絞った布でふき取る

> サビ、故障の原因になります。また、機器の 樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しま すと、ひび割れ、変色の原因になります。



凍結予防運転のため、本体・熱源機の 電源をOFFにしない

長期不在の場合など、やむを得ず、本体・熱源 機の電源を落とす場合は、熱源機の取扱説明書 に記載されている方法に従ってください。

※冬期に凍結により、配管が破損するおそれ

破損しますと水漏れにより、多大な被害を引 き起こします。

⚠注意



機器本体に洗たく物をぶら下げない



故障の原因になります。



小さなお子さま一人での機器の使用は しない

思わぬ事故の原因になります。



機器やリモコンに故意にお湯や水をか けない

水ぬれ禁止

思わぬ事故や故障の原因になります。



機器周辺に火気を近づけない、機器周 辺で火気を使用しない

火災や故障の原因になります。

お手入れする前には

- 必ず運転を停止する
- 手袋などで指先を保護する
- 機器が冷えていることを確認する

機器が運転中ですと内部でファンが高速回転 しているため、けがの原因になります。ま た、停止後すぐは余勢によりやけどのおそれ があります。



お手入れするときには

・すべりやすいスリッパをはかない

・不安定な踏台を使用しない

転倒やけがの原因になりますので、足下に十分 注意してください。

お願い



この製品は家庭用です。業務用のよう な使いかたをすると、機器の寿命が著 必ず守る しく短くなります。

> この場合の修理は、保証期間内でも有 料となります。



動植物に温風・送風を直接あてない

動植物に悪影響をおよぼす場合があります。



雷が発生し始めたときは、すぐに使用を やめ、屋内ブレーカーを「OFF」にする



機器の故障の原因になります。



小さなお子さまが遊んだり、いたずら をしないよう注意する

思わぬ事故の原因になります。



食品・動植物・精密機械・美術品の保 存や船舶・車への搭載などの特殊用途

には使用しない

それらの家財や商品の品質が低下する原因に なります。



井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用 しない

> 水質によっては、機器や配管を腐食させる原 因になります。



禁止

機器のフィルターは定期的にお手入れ する

必ず守る 月に1回(☞ P12)

を近づけない

性能が低下することがあります。



事故防止のため、この機器専用の付属 品、別売部品以外は使用しない



暖房運転中や、運転後しばらくは、吸 込グリル・ルーバー(温風吹出口)や、 ※無禁止 その周りに手を触れたり、顔や手など

> 高温になっているので、やけどの原因になり ます。

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い



温風が直接当たる場所に、化粧品類や 可燃性ガスの含まれるスプレーなどを # 単 放置しない

- ※クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の 体温になじみやすくなるように作っているた め、それ以上の温度になると、変質の原因に なります。
- ※可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガ スが漏れて周囲にたまると、発火し、爆発の 原因になります。



熱により変形・損傷しやすいものは脱 衣室の外に置く

必ず守る

暖房運転時は、脱衣室内が高温になる場合が あります。



■ 風向調整(ルーバーの角度)はリモコンで操作する


手でルーバーを動かすと、正しい位置からず れたり、機器の故障の原因になります。

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響で、本体グリルやルーバーなどが変色する場合があります。
- ・ルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の異常ではありません。
- ・運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コトコト」音がすることがあります。
- これはルーバーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- ・運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする場合がありますが、熱による膨張収縮のため発生する 音です。機器の異常ではありません。
- ・運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- ・脱衣室の暖房時に24時間換気システムおよび、浴室暖房乾燥機との組合せによる換気を行った場合、脱衣室の 暖まりが弱くなります。

各部のなまえ-1

体 本

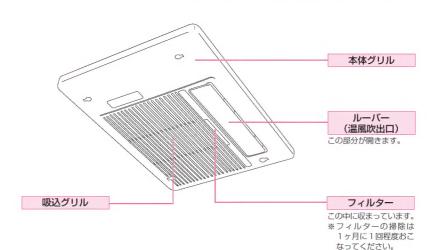


凍結予防モード -

気温が低くなると、温水配管の破損を防止するため、自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し、配管 に温水を循環させます。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)

(FP12)

各部のなまえ-2

リモコン

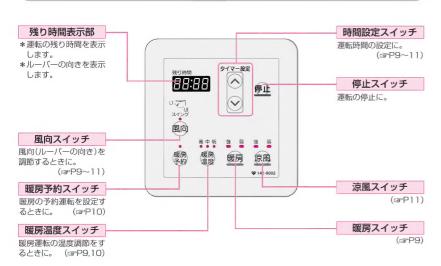


風向の調節について

風向は、L1~L8の8段階の調節ができます。

属向表示とルーバー角度


風向衣小こルーハー円反		
表示	角度	
L1	40°	
L2	50°	
L3	60°	
L4	70°	
L5	80°	
L6	90°(真下)	
L7	100°	
L8	110°	
LA	スイング	

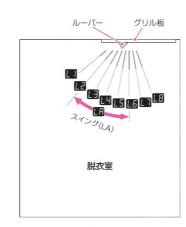

- ※ 角度はめやすです。
- ※ 一度リモコン設定した角度は、運転毎に記憶しますので、次回使用時には前回の設定角度で運転を開始します。
- ※ ルーバーの開き具合が狭い(表示が上1に近い側)場合、運転音が少し大きくなりますが、機器の異常ではありません。

使いかた

*寒い時期、脱衣室を暖めることができます。

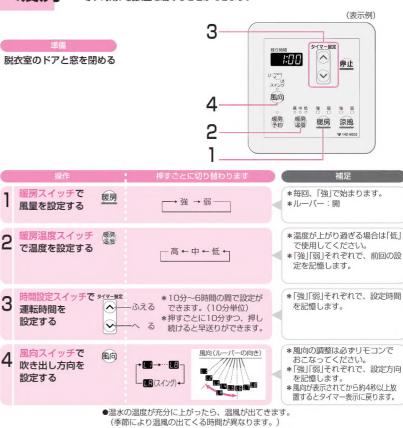

- ●設定時間が経過すると停止し、ルーバーが閉まります。




- *残り時間表示は1分刻みで減っていき、設定時間が経過すると表示が消え停止します。
- *設定時間および運転モードを変更する場合は、変更したいスイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始 します。
- *暖房中設定温度に達すると、暖まりすぎるのを防ぐため自動的に風量をおさえます。
- *天井からの温風吹出し方式による暖房のため、脱衣室内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。
- *脱衣室の種類・大きさ、季節などによって暖まるまでの時間は異なります。

使いかた 暖房予約

予約設定ができます。

脱衣室のドアと窓を閉める

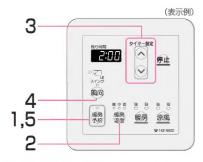




お知らせ

- *暖房予約は暖房「強」・運転時間「2時間」の設定のみです。
- *残り時間表示は1分刻みで減っていきます。
- *予約中に予約内容を変更する場合は、一度予約の解除をしてから再度1~5で設定をしてください。



脱衣室の空気を循環させます。



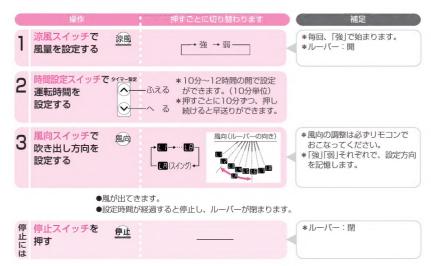

- *残り時間表示は1分刻みで減っていき、設定時間が経過すると表示が消え、停止します。
- *設定時間および運転「強」「弱」を変更する場合は、涼風スイッチを押すことにより、新しい設定で運転を開始します。

お手入れのしかた

⚠注意



機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。



お手入れする前には

- 必ず運転を停止する
- 手袋などで指先を保護する
- 機器が冷えていることを確認する

機器が運転中ですと内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になり ます。また、停止後すぐは予熱によりやけどのおそれがあります。



お手入れするときには

- ・すべりやすいスリッパをはかない
- ・不安定な踏台を使用しない

転倒やけがの原因になりますので、足下に十分注意してください。

(フィルター(月1回程度))

フィルターにゴミやほこりがたまると性能が低下するため、 定期的にお手入れをしてください。

- 1. 運転を停止する。
- 2. フィルターの中央を指で引っかけ、下へ引き出す。
- 3. フィルターについているほこりは、掃除機を使って吸い 取る。

汚れのひどい場合には、ぬるま湯に浸して、軽く洗う。

4. 充分乾かしたあと、フィルターを元どおり取り付ける。 ※確実に取り付けられたことを確認してください。





- *フィルターの取り付け・取り外しの際は、顔、足元に充分ご注意ください。
- *フィルターの取り付け・取り外し・お手入れの際は、無理な力を加えないでください。変形・破損のおそれ
- *フィルターを落とさないようご注意ください。破損するおそれがあります。
- *フィルターを火であぶったり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。フィルターの変形の原因になり ます。

本 体

本体の汚れは、やわらかい布でから拭きしてください。 汚れがとれない場合はやわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼって拭いてください。

*アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・洗剤・防力ビ剤などは使用しないでください。本体をいためます。 *化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにすると、変質したり、表面がはげたりするおそれがありま すので使用しないでください。

リモコン

リモコンの汚れは、やわらかい布でから拭きしてください。

*化学ぞうきんやガラスクリーナーなどを使用しないでください。リモコンをいためます。

故障・異常かな?と思ったら

「リモコン」に関すること

リモコンを操作しても動かない (ランプが点灯しない)

- *停電していませんか?
- *屋内分電盤内のブレーカーは「入」になっていますか?
- * 上記の問題でない場合は、リセットをしてください。 (『下記<リセットをする>)リセットしてもなおらないときは、販売店ま たは、もよりの大阪ガスに連絡してください。

残り時間表示部に 7 / または 72 が点滅する

*温度センサーの異常です。販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してく

残り時間表示部に 75 が点滅する

リモコンのランプが不規則に点灯し たり、一度にたくさん光ったりする

停止スイッチを押しても 停止しない

ださい。

*リセットをしてください。リセットしてもなおらないときは、販売店また は、もよりの大阪ガスに連絡してください。



(故障表示[75]の例)

暖房予約スイッチと涼風スイッチを同時に約2秒以上押す。 (表示・ランプが消灯すれば、リセット完了です)

「音」に関すること

	運転開始時や停止直後に 「ピシッ」「パキッ」という音がする	*熱による膨張・収縮して起こる音です。異常ではありません。
	運転中異常音がする	*フィルターは確実に取り付けられていますか?(☞P12)
	運転モードの切替時や運転停止後に 「コトコト」という音がする	*ルーバーの位置を確認するために発生する音です。 異常ではありません。
	水の流れる音がする	*運転中や運転停止直後は、本体内に温水が流れています。 異常ではありません。 *凍結予防モード時(☞P7)に、温水が循環している音です。 異常ではありません。
	「ヒュー」という風を切るような 音がする	*風向(ルーバーの向き)の角度によっては、音が発生する場合があります。 異常ではありません。 *音が気になる場合は、風向きを調節し、開口を大きく(リモコン表示がL8 に近い側)することで風切り音を低減できます。

故障・異常かな?と思ったら

その他				
温風が出ない	*暖房運転開始時は冷風防止機能により、温水温度が充分に上がるまで風が出ないしくめになっています。そのまましばらく(5~6分)待つと、温度が上がるにつれ、温風が出てきます。 ※5~6分しても温風が出ない場合は、熱源機側の異常のおそれがあります。熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。 *暖房中 設定温度に達すると、暖まりすぎるのを防ぐため自動的に風量をおさえます。			
脱衣室が暖まらない	*暖房「弱」設定になっていませんか?(GPP9) *暖房温度が「低」設定になっていませんか?(GPP9) *脱衣室のドア・窓は開いていませんか?(GPP9) *フィルターが目詰まりしていませんか?(GPP12) *脱衣室の暖房時に24時間換気システムおよび、浴室暖房乾燥機との組合せによる換気を行った場合、脱衣室の暖まりが弱くなります。 *寒波の影響により外気温および脱衣室内の温度が極端に下がっていませんか? *連転開始時の外気温・室温の影響により、暖まりにくくなることがあります。			

上記以外の現象がおこるときや、その他わからないときは、販売店または、もよりの大阪ガス に連絡してください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P13~14の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に相談してください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品(交換部品を含む))の保有期間は、製造打ち切り後10年間です。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

仕様

品名			脱衣室暖房機
型番			142-9002型
設置方式			脱衣室天井に設置
外形寸法(mm) 本体		本体	高さ180×幅456×奥行331
		グリル	高さ25×幅470×奥行345
質量 (kg)			6.0(運転時: 6.3)
熱源			暖房用温水(80℃ 2.0L/min)
電源			AC 100V 50/60Hz
	電気		AC100V VVF φ 1.6 クイック端子接続 3芯(内 1 芯はアース)
+女(主	リモコン 温水		DC12V 3芯 5m[両端コネクタ-接続]
接続			クイックファスナー 接続
	熱源機発停		DC24V 2芯 インテリジェント通信対応(橙・灰)、E-con対応(赤・白)
	暖房(m³/min)	強	吹出し:4.5/4.5
風量		弱	吹出し:3.0/3.0
(50Hz/60Hz)	涼風(m³/min)	強	吹出し:4.5/4.5
		弱	吹出し:3.0/3.0
No.	暖房(dB)	強	42/42
※ 騒音		弱	38/38
(50Hz/60Hz)	涼風(dB)	強	42/42
(00112/00112)		弱	38/38
	暖房(W)	強	19/24
消費電力		弱	16/18
(50Hz/60Hz)	涼風(W)	強	18/23
		弱	16/18
待機消費電力 (50Hz/60Hz)			1.9/1.9W
標準熱出力			3.3kW (2800kcal/h)

^{*} 騒音値は、当社無響音室にて製品中央から高さ1m、製品グリル板端部から水平方向1mの位置で測定した数値です。 設置条件やご使用状況(フィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

メモ